

Pulitrice a ultrasuoni portatile

MANUALE UTENTE

ST-RI 180mB



Grazie per aver acquistato l'omogeneizzatore ultrasonico portatile.

Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni operative prima dell'uso e a conservarle per riferimenti futuri.

Il mancato rispetto delle istruzioni può causare gravi lesioni personali e danni alla proprietà.

Macchina a ultrasuoni	CEVRIN	Anno: 2025	1
Ri-Lavo Srl	Mod. ST-RI 180mB	Rev.: 01	

Descrizione dell'applicazione e struttura del dispositivo

La **pulitrice ultrasonica portatile** ST-RI 180mB è un dispositivo compatto ed efficace progettato per la pulizia profonda di piccoli oggetti attraverso la cavitazione ultrasonica. È ideale per uso domestico o professionale in ambiti come:

1. Pulizia di gioielli (collane, anelli, orecchini)
2. Occhiali pieghevoli e orologi impermeabili
3. Rasoi, pettini e spazzolini da denti
4. Dentiere e allineatori invisibili
5. Testine di penne, stampanti, sigilli
6. Accessori e utensili metallici, monete antiche

⚠ Attenzione: non utilizzare per prodotti che potrebbero scolorire o danneggiarsi a contatto prolungato con acqua o ultrasuoni.

Principio di funzionamento

Sotto l'effetto degli ultrasuoni (42kHz), si formano migliaia di microbolle che implodono continuamente. Questo processo genera un impatto delicato ma efficace sulla superficie degli oggetti, rimuovendo sporco, residui e impurità.



I Vantaggi della Pulizia degli Orologi di Pregio con Ultrasuoni

The Benefits of Cleaning Valuable Watches with Ultrasonic Technology

Gli orologi di pregio, con i loro ingranaggi raffinati, possono accumulare residui che compromettono la precisione e l'aspetto. La pulizia ad ultrasuoni, delicata ed efficace rimuove lo sporco senza danneggiare i componenti preziosi

The Benefits of Cleaning Valuable Watches with Ultrasonic Technology



Macchina a ultrasuoni	CEVRIN	Anno: 2025	2
Ri-Lavo Srl	Mod. ST-RI 180mB	Rev.: 01	

Specifiche tecniche

Voce	Dettaglio
Modello	ST-RI 180mB
Frequenza ultrasuoni	42 kHz $\pm$ 2 kHz
Capacità vasca interna	180 ml
Materiale vasca	Acciaio Inox 304
Dimensioni interne	80 x 75 x 34 mm
Dimensioni esterne	105 x 104 x 62 mm
Peso netto	350 g
Timer	3 o 6 minuti
Controllo	Tasto touch con indicatore LED
Alimentazione	Collegamento USB o alimentatore



Istruzioni per l'uso

1. Aprire il coperchio e riempire la vasca con una quantità adeguata di acqua pulita. È possibile aggiungere 5–10 ml di detergente per sporco ostinato.
 ⚠ *Non superare il livello massimo indicato. Non avviare il dispositivo senza acqua.*
2. Posizionare l'oggetto nella vasca.
3. Chiudere il coperchio e collegare l'alimentazione.
4. Premere una volta il pulsante di accensione/spegnimento: la macchina avvia il ciclo di pulizia da 3 minuti. Premere due volte per attivare il ciclo da 6 minuti.
5. Al termine, la macchina si spegne automaticamente.
6. Scollegare l'alimentazione, rimuovere gli oggetti, svuotare l'acqua e asciugare la vasca.


Manutenzione

- Dopo ogni utilizzo, svuotare e asciugare accuratamente la vasca.
- Non immergere l'intero dispositivo in acqua.
- Conservare in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Macchina a ultrasuoni	CEVRIN	Anno: 2025	3
Ri-Lavo Srl	Mod. ST-RI 180mB	Rev.: 01	

Avvertenze di sicurezza

- Non toccare la spina con mani bagnate.
- Non superare la linea massima d'acqua.
- Non aggiungere sostanze corrosive o abrasive.
- Non lasciare il dispositivo incustodito durante l'uso.
- Se danneggiato, rivolgersi al centro assistenza.
- Non utilizzare per lunghi periodi continuativi.

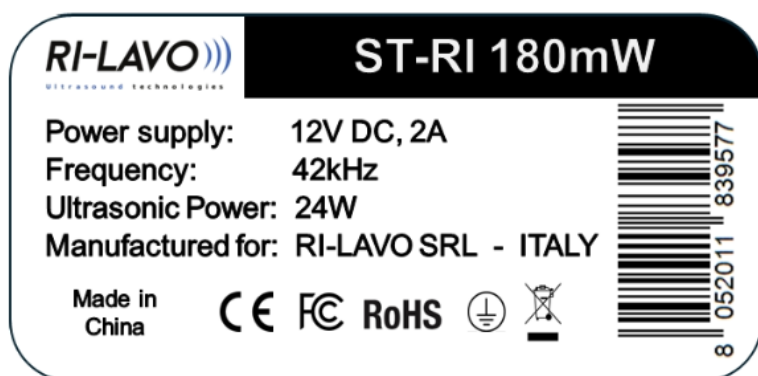

sostituire !!!!!!!!!!!

Copyright © 2025

Data di emissione: **04.06.2025**

Tutti i diritti riservati

Le presenti istruzioni per l'uso sono protette da copyright.

E' vietata la riproduzione in forma meccanica, elettronica e in qualsiasi altra forma senza l'autorizzazione scritta da parte del produttore o importatore.

Il copyright appartiene all'azienda:

RI-LAVO Srl

Via Arrigo Boito, 65 - 20900 Monza (MB)

Italia

Macchina a ultrasuoni	CEVRIN	Anno: 2025	4
Ri-Lavo Srl	Mod. ST-RI 180mB	Rev.: 01	